


簡単

操作ガイド

基本的な使いかたや情報をまとめたものです。詳しい操作は、㊦で示された取扱説明書のページをご覧ください。

テレビ(地上波)を見る

リモコンで電源が入らないときは...

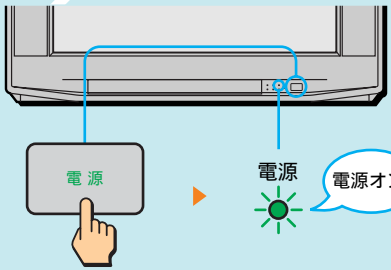

一発で選局!

㊦BS・110度CSを見ているときも、一発で地上波に切り換わります。
㊦10キー選局は㊦127ページ

順送りで選局!


地上波でないときは、㊦1～㊦12/選局の地上波用数字ボタンを押してからチャンネル+/- ボタンを押してください。

のボタンは、テレビ前面のスタンバイ / オフタイマーランプが赤く点灯中に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります。

BSを見る

お好みに合わせて、いろいろな選局方法があります。右のように、BSの番組一覧をテレビ画面に出しながら、見たい番組を探し、予約もできます(裏面)。

データ放送で使うボタンです。

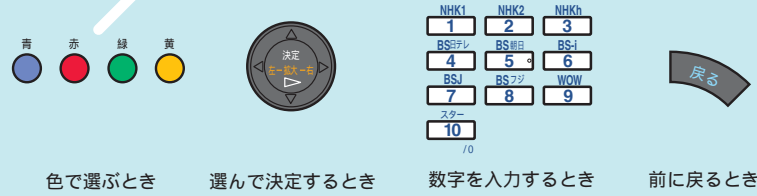

色で選ぶとき 選んで決定するとき 数字を入力するとき 前に戻るとき
NHK1 ~ スター 10 のボタンは、暗証番号(㊦134ページ)や郵便番号(㊦115ページ)の入力にも使います(誤って㊦1～㊦10を押すと、地上波に切り換わります。)
【ご注意】 詳しくは、番組の指示に従ってください。

いつも最新版ソフトウェアで受信するために
自動衛星ダウンロード機能


お買い上げ時は、BS・110度CSデジタル放送に含まれる信号を受けて、電源スタンバイ中に本機内部ソフトウェアを最新の内容に自動で書き換える設定になっています。正しくダウンロードできるよう以下を確認してください。

・「衛星ダウンロードのお知らせ」メールが来たら、ダウンロードが終わるまで本体の電源スイッチで電源を切ったり、コンセントを抜いたりしない。
・お買い上げ時の設定「衛星ダウンロード:自動」を変えない。

番組と連動したデータ放送を見たい!

とにかくBSに切り換えたい!

順送りで選局!

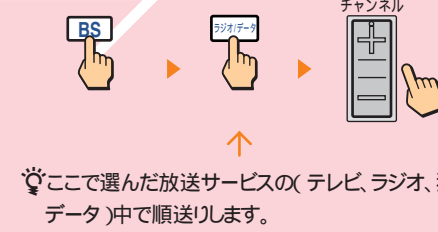


㊦ここで選んだ放送サービスの(テレビ、ラジオ、独立データ)中で順送りします。

BSテレビを一発で選局!

3桁のチャンネル番号で選局!




番組の詳しい情報が知りたい!

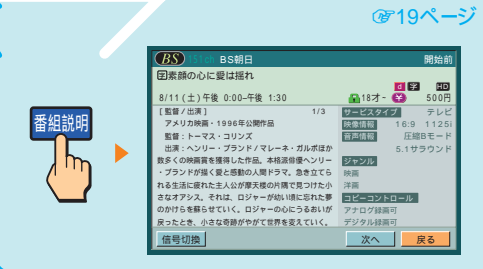

のボタンは、テレビ前面のスタンバイ / オフタイマーランプが赤く点灯中に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります。


MYプラスで、すばやく探したい!

ソニー独自の番組一覧で楽しみながら探せます。

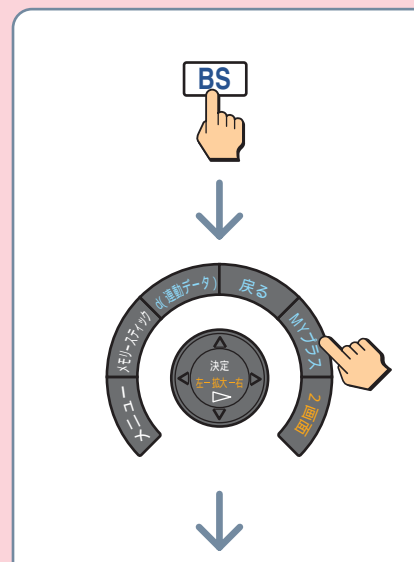


- MYチャンネル選局
- MYチャンネル番組表
- MYジャンル検索
- 全ジャンル検索

の中から△/▽で選んで

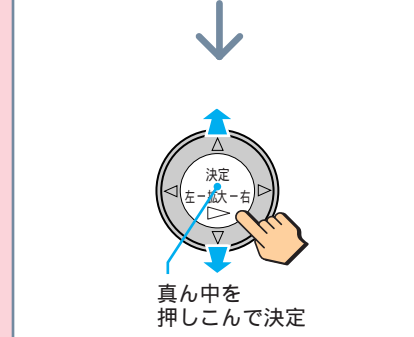


番組表(EPG)で、すばやく探したい!

BSのテレビ、ラジオ、独立データから、1度に1つの番組表を、約1週間先まで探せます。

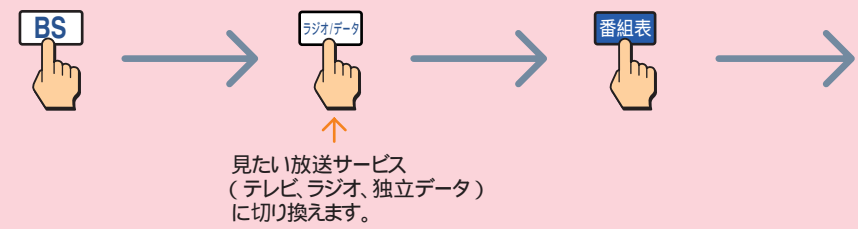


見たい放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ)に切り換えます。


よく見るチャンネルの一覧から選局したいとき

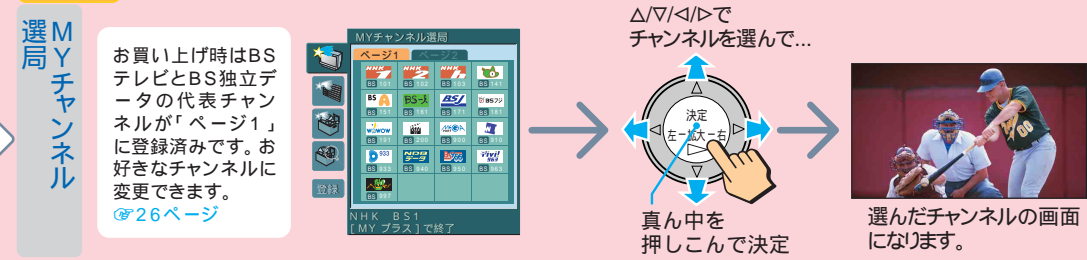



見たいチャンネルの番組表から探したいとき

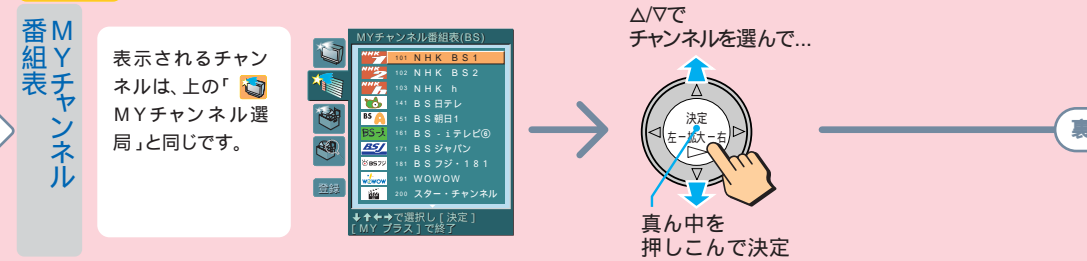

よく見るジャンルから番組を探したいとき

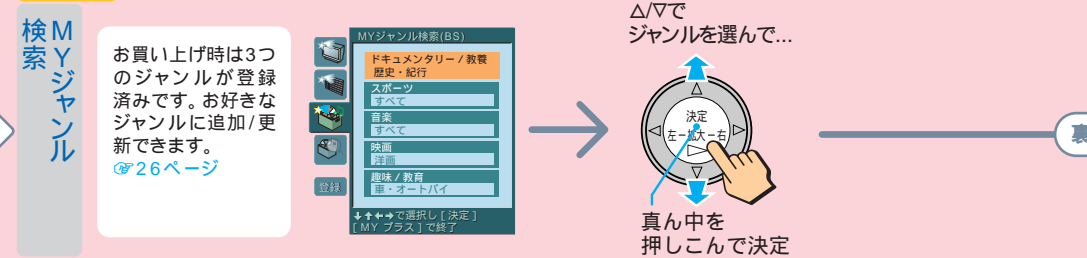

全部のジャンルから番組を絞り込みたいとき

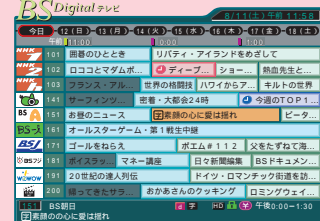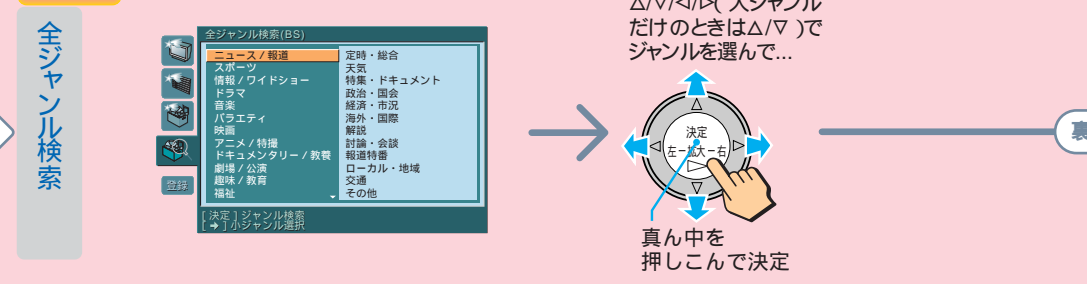

EPGは電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

トリニートンデジタルテレビ
KD-28HD900/KD-32HD900/KD-36HD900

BSを見る(つづき)

番組表から

現在放送中の番組を先頭に、選んだチャンネルの番組表になります。

△/▽で見たい番組を選んで... (△/▽を押し続けると高速移動!)

真ん中を押しこんで決定

MYチャンネル

選んだチャンネルの開始時刻順の番組表になります。

△/▽で見たい番組を選んで... (△/▽を押し続けると高速移動!)

真ん中を押しこんで決定

全チャンネル検索から

絞り込んだチャンネルの開始時刻順の番組表になります。

△/▽で見たい番組を選んで... (△/▽を押し続けると高速移動!)

真ん中を押しこんで決定

(EPG)番組表から

△/▽/</>で見たい番組を選んで... (△/▽/</>を押し続けると高速移動!)

真ん中を押しこんで決定


放送中の番組のときは...

選んだ番組になります。



放送開始前の番組のときは...


番組説明画面になります。

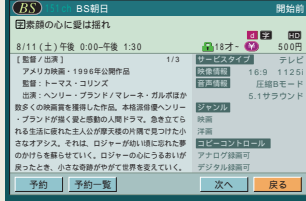


気に入ったら、予約しましょう!

予約しないときは、MYプラスボタンや番組表ボタンをもう1度押せば、番組説明画面が消えます。

</>で「予約」を選んで...

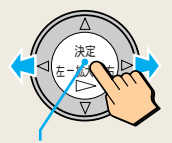

真ん中を押しこんで決定

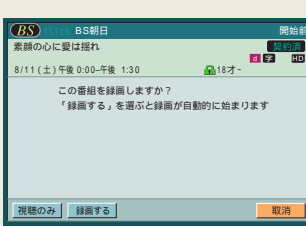


真ん中を押しこんで決定

予約する

予約同士が重なっていると正しく予約が実行されません。
「予約一覧」画面 ③38ページで確認しておくのが安心です。

アナログ録画予約 - AVマウスでビデオ操作 -


右のイラストのように、ビデオ側で予約しなくても、付属のAVマウスでテレビとビデオを連動させて、BSデジタル放送(データ放送は除く)をテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

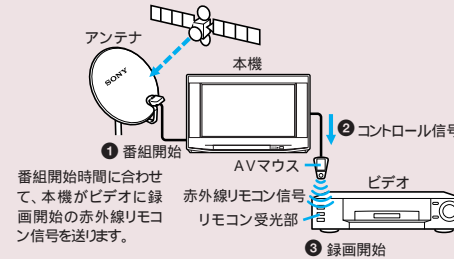


予約する前に必要な準備!

- ☐ AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるか確認する。③122ページ (AVマウスで正しく操作できないときは③33ページ)
- ☐ ビデオ側で、本機をつないだ入力に切り換える。
- ☐ ビデオ側で、録画モード(標準/3倍やSP/LPなど)を選ぶ。
- ☐ ビデオの電源を切る(入ったままだと、録画できません)。
- ☐ B-CASカードを正しく入れて、カードの挿入口のふたを開める。

</>で「録画する」(「録画する」の前に「了解」があるときは有料番組です③33ページ)を選んで...

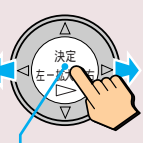

真ん中を押しこんで決定

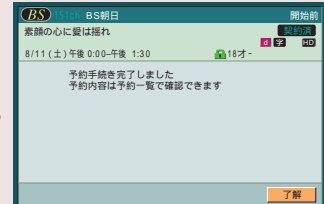

「了解」が選ばれているのを確認して...



真ん中を押しこんで決定

予約完了!

開始時刻になるとテレビと連動してビデオの電源が入り、録画が始まります。終わると、自動的に電源が切れます。

本体電源が「切」になると、電源が入りません。電源スタンバイのときは、BSチューナー部の電源だけが入切します。

録画中もテレビ(地上波)やテレビにつないだ機器の映像をご覧いただけます(BS操作はできません)。また、リモコンの電源ボタンで電源スタンバイにしても録画はそのまま実行されます。

もしも、暗証番号を聞かれたら... 設定した暗証番号を□□~□□のBS用数字ボタンで入力します。③33ページ

もしも、映像や音声の信号を選ぶ画面が出たときは... 記録したい信号を△/▽/</>で1つ選んでください。③33ページ


i.LINKでハードディスクレコーダーやD-VHSビデオにデジタル録画予約したいときは③28ページ
【ご注意】 予約できない番組もあります。③28ページ

視聴予約 - 見たい番組は見逃さない! -

テレビの電源が入っていれば(画面が映っていれば)、予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。



真ん中を押しこんで決定

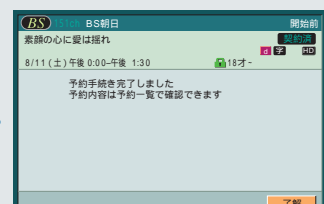

「了解」が選ばれているのを確認して...



真ん中を押しこんで決定

予約完了!

開始時刻になると予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。

電源スタンバイや本体電源が「切」になると、電源が入りません。見逃さないように、開始時刻までに必ずテレビの電源を入れておいてください。

110度CSを見る

110度CSもBSと同じように、MYプラスや番組表(EPG)で番組一覧をテレビ画面に出しながら、見たい番組を探し、予約もできます。

とにかく110度CSに切り換えたい!




順送りで選局!




3桁のチャンネル番号で選局!

例)170chのとき

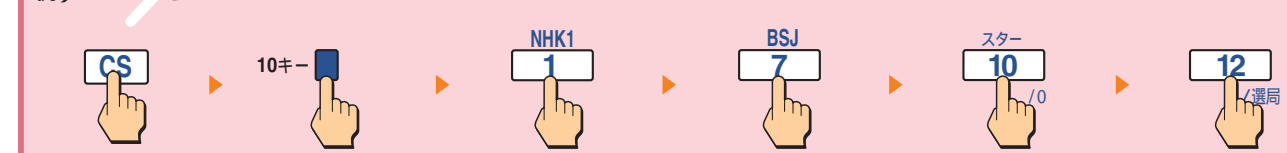

音の?

? 電源を入れたら「ブーン」という音がするけど、大丈夫?

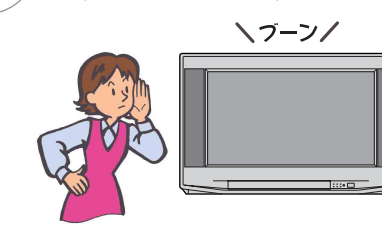

ご安心ください。地磁気の影響による色むらを防止する機能が働いたためです。テレビの故障ではありません。ソニーでは、鮮明な画像を映すため、ソニー独自のトリートメント管を使っています。そのため、音が大きく感じられることがありますが、異常ではありません。



? テレビの中から、きしむような「ピシッ」という音が聞こえるけど、大丈夫?



ご安心ください。まわりとの温度差や温度変化でキャビネット(テレビの外わく部分)がわずかに伸び縮みするために起きた音です。画面や音声に異常がなければ、心配ありません。また伸び縮みによって壊れることもありません。

